



Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System. Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION:** 

## How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- Adult Assembly Required.
- NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHILE IN STROLLER. Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller. Do not use product without full 5-point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.
- Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller. This prevents injuries caused by stroller collapsing.
- Only use this stroller with children who weigh less than 40 lbs. (18.1 kg) or are less than 40" (1 meter) tall, and who's head rests below the top of the seat back. Use by larger children may damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist
- Use this stroller in the reclined position until child can sit up unassisted.
- Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline. This prevents the stroller from rolling away.
- Always fasten the canopy onto the seat back when using the stroller in the reclined position.

#### What to Avoid While Using this Stroller

- Always balance the weight of the stroller evenly. To prevent the stroller from becoming unstable or tipping:
  - Do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle.
  - Do not put more than 10 lbs. (4.54 kg) in the basket.
  - Do not put more than 2.5 lbs. (1.13 kg) in each cargo bag (select models).

- DO NOT place more than 3 lbs.(1.36 kg) in the parent tray to avoid tipping!
- Do not allow children to play with or hang onto the stroller.
- Never use this stroller on stairways or escalators.
- DO NOT lift by tray or toys.
- Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
- THIS IS NOT AN EXERCISE STROLLER! Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- DO NOT put child in basket.
- Reflectors are for decorative purpose only.
- Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.
- Product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- DO NOT allow children to climb into stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- Keep air filled wheels at a recommended tire pressure of 30 p.s.i. (210 kPa) (select models).
- Only use replacement parts supplied by the manufacturer. If you have a flat air filled tire, you may use a standard bicycle tire repair kit or take it to a bicycle shop to be repaired. (Select Models)

## How to Use this Stroller with Your Infant Car Seat

- AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLS:
- This product is only to be used with certain Infant Car Seats. See below for list of compatible Infant Car Seats.
- When using this product with your Infant Car Seat, infant must always be secured in the car seat with the car seat harness.
- To ensure your Infant Car Seat is properly installed on the stroller, make sure it is:
  - Facing the person pushing the stroller.
  - Tightly secure to the stroller with the car seat restraint straps.
- If at any time your Infant Car Seat does not secure properly to the stroller, or if you have questions about assembly or use of the stroller, Do Not use this product. Call Kolcraft at 1-800-453-7673.
- Only transport infants that are within the size and weight limitations of your Infant Car Seat, as described in the instruction manual provided by the Infant Car Seat manufacturer.

#### • THE FOLLOWING INFANT CAR SEATS CAN BE USED WITH THIS STROLLER:


- •Britax® Companion®
- •Chicco® Key Fit & Key Fit 30
- •Graco® Snug Ride™ Series
- •Graco® Safe Seat™
- •Peg Pérego® Primo Viaggio SIP
- If your Infant Car Seat is not one of the models listed above, DO NOT use your infant car seat with this stroller. Other Infant Car Seat models will not fit properly and may result in serious injury to your child.

Britax<sup>®</sup>, Chicco<sup>®</sup>, Graco<sup>®</sup>, and Peg Pérego<sup>®</sup> are trademarks of their respective owners. They are not associated with Kolcraft<sup>®</sup> Enterprises, Inc. and no approval by them is to be implied.



#### **How to Assemble Your Stroller**

## To Open Stroller

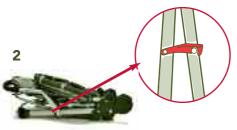

- Remove any cardboard inserts or plastic ties used to protect the product during shipment.
- **2** Release the locking latch.
- **3** Unfold, making sure both side locks snap into place.

#### To Assemble Rear Wheels



- Remove and discard protective plastic sleeve from ends of brake assembly with rear axle. Place stroller on floor with seat facing down.
- Position brake assembly with rear axle as shown, with brake levers pointing towards stroller handle.
- Push both sides of brake assembly onto rear leg tubes at the same time until spring loaded buttons click into place.

**NOTE:** Make sure that spring loaded buttons pop through.

**CAUTION:** If spring loaded buttons DO NOT pop through, front wheel assembly could fall off during use.





Slide a rear wheel onto the axle then slide a washer onto the axle.




- Fit straight part of cotter pin through hole on axle as shown.
- 6 Line up each of the tabs in the hub cap with the slots in the wheel, snap hub cap into place.
- **7** Repeat for second side.

#### To Assemble Front Wheel Tube

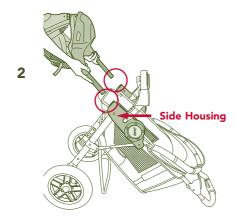

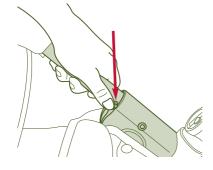

3

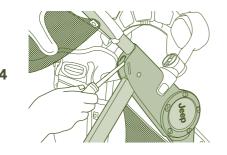

- Place stroller so the handle bar and rear wheels are touching the floor.
- Position front wheel assembly over plastic side housings.
- Align tubes with plastic housings and push front wheel assembly on the frame. You may need to depress the spring loaded buttons slightly while assembling the tubes.


**NOTE:** If your spring loaded button becomes out of place, take pliers and feed button into hole.

**NOTE:** Make sure that spring loaded buttons pop through.

**CAUTION:** If spring loaded buttons DO NOT pop through, front wheel assembly could fall off during use.

4 Secure Front Wheel Tube to the front frame tubes using screws. The screws should be aligned into the 2 holes located on the underside of plastic side housing. Secure with a Phillips screwdriver on both sides.

#### To Attach Front Wheel

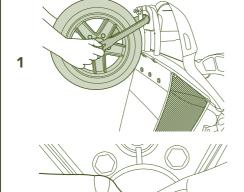

- Discard plastic protective bar at the end of stroller fork. Align front wheel axle with cutouts in the front wheel fork. You may need to loosen the nuts on both end of the axle in order to make room for the front wheel fork.
- Ensure that the tab on the tear drop shaped washer is aligned with the hole on the front fork as shown. Tighten nut with wrench. Repeat for other side.

## To Attach Storage Basket



Secure rear portion of the fabric storage basket by snapping the basket around cargo tube.



Fasten velcro strap on side of storage basket to seat tube. Repeat on opposite side.

## To Attach Cargo Bags (select models)





- To attach cargo bags, feed and secure one end of Velcro strap through slot on the plastic side housings.
- Secure other side of cargo bag to vertical support tube using velcro straps.

## To Attach Front Tray




- Align posts on tray with receptacles on plastic side housings.
- **2** Push until each side clicks in place.



To release, push one button and swivel tray.

1

## To Install Batteries in Electronic Toys (select models)

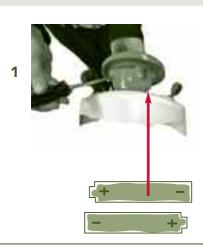

- To insert batteries, use a Phillips head screwdriver to unfasten battery cover. Insert batteries as shown. Requires 2 "AA" batteries (Not Included). Secure battery cover.
- Turn switch on 'I' to play sounds. To turn off, move switch to 'O'.

**CAUTION:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium). Remove battery(ies) before storing this product for a prolonged period of time.

## To Attach Toys (select models)





Place toy so that they face the child in the stroller.




Press down firmly on toy until front and back tabs lock toy securely in place.







## To Install Batteries into *iBaby*™ (select models)

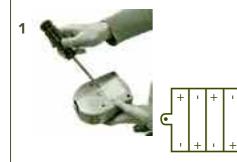

Requires 4 "AAA" Batteries (Not Included).

- Use a Phillips screwdriver to remove the battery door.
- Place batteries in the compartment following polararity directions.
- Screw the battery door back onto the unit and replace the foam.

### To Attach Parent Tray



## **AWARNING**

DO NOT place more than 3 lbs. (1.36 kg) in this tray to avoid tipping! DO NOT place hot liquids in this tray. Hot liquids can burn your child.

Align tray holes with posts near handle and snap on.

**TO REMOVE**, pull each side up and out. For cleaning, parent tray is top rack dishwasher safe.

## Install *iBaby*™ Sound System (select models)



2

## WARNING

- Loud volume can damage your child's hearing. When turning on music, gradually adjust the volume to a comfortable listening level so child is not startled.
- Do not place hot liquids in this tray. Hot liquids can burn your child.
  - To attach *iBaby*™, align device over center compartment of *iBaby*™ parent tray. Push down to snap into place.
  - To remove *iBaby*™, with one hand depress button on rear of device and lift device up with other hand.

## **How to Properly Use Your New Stroller**

## To Operate Brakes



TO LOCK BRAKE: Push both brakes down to lock wheels.

**TEST:** Push stroller slightly to make sure brakes are engaged.

**TO UNLOCK BRAKE:** Lift up on brakes.

#### To Secure Child In Stroller

## WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system. Do not use product without full 5-point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.

- Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.
- Place child in stroller.
- Hook shoulder straps to waist belt.
- To fasten restraint system buckles push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.
- To unsnap restraint system buckles press tabs to release.
- For proper fit, adjust shoulder straps and waist band as shown.








6



Adjust Restraint System Harness

## Car Seat Restraint Storage

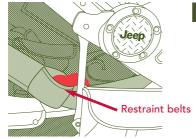


Restraint belts for the Infant Car Seat are red and are located in the small pockets on each side of the stroller seat.

**CAUTION:** When not using your red infant car seat restraint belts, store them inside pocket. Failure to store restraint belts may cause strangulation.

#### To Install Car Seat

Below is a list of car seats that will fit on the Jeep<sub>®</sub> Liberty 3-Wheel Stroller. If your Infant Car Seat is not one of the models listed below, DO NOT use your infant car seat with this stroller. Other Infant Car Seat models will not fit properly and may result in serious injury to your child.

- •Britax® Companion®
- •Chicco® Key Fit & Key Fit 30
- •Graco® Snug Ride™ Series
- •Graco® Safe Seat™
- •Peg Pérego® Primo Viaggio SIP

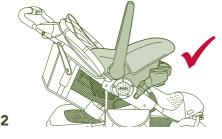





Place car seat in seating area of stroller so that child is facing handle of stroller. Make sure the car seat is resting against front tray and that the car seat is level. Your child's head should be slightly above their knees. Do not let infant car seat sit on top of tray.

NOTE: Your Infant Car Seat may have a level indicator. It is not necessary for use with this stroller and the indicator may fall outside the recommended area. The level indicator is for use while the Infant Car Seat is in an automobile.



Thread RED infant car seat restraint belts located in the side pockets through the clips on the top of the car seat.

**NOTE**: Some car seats do not have clips. Secure belt over lowest point of car seat.




- Tighten belt as much as you can to secure infant car seat (see TO SECURE INFANT CAR SEAT section). Fasten buckle.
- To ensure your Infant Car Seat is secure, pull up on shell of car seat by child's feet. Infant Car Seat should not move more than 1/4 of an inch. If it becomes loose, repeat Step 3. DO NOT use this product with your Infant Car Seat if it moves more than 1/4". Serious injury or death may result from poor installation.

## To Secure Infant Car Seat




1 Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.

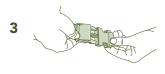

To fasten car seat restraint belts - open up loop of the restraint belt. Adjust belt until the buckles almost touch.



Pull end tab of restraint belt to set. Push buckles together to secure.

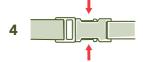

4 To unsnap Restraint Belt - press tabs.

#### To Recline Seat



To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller. To avoid head entrapment, always fasten the canopy to the seat back when using the stroller in the reclined position.





- To recline seat back, loosen belt.
- **2** To raise seat back, tighten belt.

## To Operate Swivel Wheel Lock



- 1 LOCK FRONT SWIVEL: Adjust front wheel so that wheel is straight and lock is forward. Push lock to right.
- **2** UNLOCK FRONT SWIVEL: Push lock to left.

**NOTE:** On rough surfaces, lock the wheel to keep straight. On smooth surfaces, unlock to allow the wheel to swivel.

## To Operate iBaby<sup>™</sup> (select models)






- Connect the *iBaby*™ plug to the headphone jack of your personal sound system (*iPod*®™ or MP3 player).
- Turn on *iBaby*<sup>™</sup> by locating the power button as shown. A red light will indicate that the power is on.
- To avoid startling your child, adjust volume on your personal sound system to its lowest level. Turn on your personal sound system and slowly increase volume to a comfortable listening level for you and your child.

NOTE: If sound cuts out or becomes distorted, check your personal sound system battery level. If battery level is okay and sound is still distorted, replace *iBaby*/s<sup>™</sup> batteries. DO NOT leave *iBaby*/s<sup>™</sup> in a hot car or outside in the rain. For use with iPhone a seperate jack adapter can be purchased at Apple Retailers.


## To Adjust Shoulder Strap Height

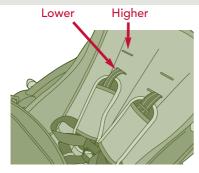

**NOTE:** For a secure fit, straps should be at or below the child's shoulder. Adjust straps to higher position as your child grows.



To readjust shoulder restraints, unbuckle shoulder strap from waist strap. Remove fabric shoulder sleeve.

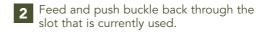





On the back of the seat locate the slot for higher position and push buckle through slot as shown. Repeat for second side.



Replace fabric shoulder sleeve and reattach shoulder strap to waist strap.

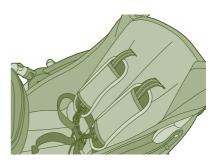

### To Fold Stroller

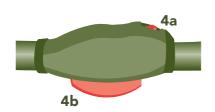



- 1 Lock brakes.
- **2** Recline seat fully.
- 3 Close canopy.
- (A) Push and hold red button to left with thumb to unlock position (B) then squeeze large red lever on handle to fold stroller.

**NOTE:** If 1-Hand fold feature does not operate properly, pull up latches on frame to fold.



- **5** Push stroller down to fold.
- 6 Engage locking latch.

#### **Care & Maintenance**

- To keep your stroller running smoothly and avoid squeaking wheels use a silicone or graphite based lubricant. It is important to get it into the axle and the wheel assembly.
- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
- Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.

\*\*iPod is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc. is not associated with Kolcraft® Enterprises, Inc. or Jeep® and no approval by them is to be implied.

## **Limited Warranty**

Jeep<sub>®</sub> is a registered trademark of Chrysler LLC and is used under license by Kolcraft<sup>®</sup>. © Chrysler LLC 2009.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

**Recall WEBSITE:** HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

#### **Personal Record Card**

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg, or sewn on the back of the seat.

| Please direct any comments, questions or replacement part requests to: Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department 10832 NC Highway 211East Aberdeen, NC 28315 1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday |  |
|---|--|
| fax: 910-944-3490<br>e-mail: customerservice@kolcraft.com   |  |
| Model / Style Number:   | Turn to page 51 to see a list of replacement parts |
| Date of Manufacture:  |  |
| Date of Purchase:   |  |



Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ÉSTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

Ensamblado por un Adulto es necesario.

- NUNCA DEJE À SU NIÑO SOLO EN LA CARRIOLA. Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista minetras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice esté producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga. No utilice el producto sin un arnés de sujección de 5 puntos. Si remueve los ajustes de los hombros, el niño no estará adecuadamente sujeto.
- Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque o se monte en ella. Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
- Él uso de esta carriola es sólo para niños que pesen menos de 18,1 kg (40 libras) y cuya cabeza no rebase la parte superior del respaldo del asiento. La carriola puede dañarse o producir una situación peligrosa de inestabilidad si se usa con niños más pesados.
- Use esta carriola en la posicion reclinable hast que el niño pueda sentarse sin ayuda.
- Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada. Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.
- Abroche siempre el toldo en la parte posterior del asiento cuando use la carriola en la posición reclinada.

#### Qué evitar mientras utiliza ésta carriola

- Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual. Para evitar que la carriola esté inestable o se voltée:
  - No coloque paquetes ni accesorios sobre el toldo, los asientos o la manija.
  - No ponga objetos que pesen más de 4,54 kg (10 libras) en la canasta.
  - No ponga más de 1,13 kg (2,5 libras) de peso en cada alforja (modelos selectos).
  - No ponga más de 1,36 kg (3 libras) en la Charola para adultos.

- No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- Nunca utilice esta carriola en escalones o escaleras automáticas.
- No levante la carriola por la charola o los juguetes.
- Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles, de lo contrario podrían lesionarse.
- ¡ESTA CARRIOLA NO ESTÁ DISEÑADA PARA HÁCER EJERCICIO! No utilize este producto para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas!
- No ponga su niño en la canasta.
- Los reflectores son simplemente decorativos.
- Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.
- El producto puede hacerse inestable si una bolsa de paquete, otra de la que es recomedada por el fabricante es usada.
- No permita que el niño se suba por sí solo en la carriola. La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.
- Mantenga las ruedas infladas a la presión recomendada de 210 kPa (30 p.s.i.) (modelos selectos).
- Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante. Si se le poncha una llanta, puede usar un kit estándar de reparación de bicicletas o llevarlo a una tienda de bicicletas a que sea reparado. (modelos selectos)

## Cómo utilizar esta carriola con el asiento infantil para auto

- EVITE DAÑOS SERIOS CAUSADOS POR CAÍDAS O AL DESLIZARSE DEL ASIENTO:
- Esté producto es para ser usado solamente con ciertos asientos infantiles. Vea la lista de los asientos de automóvil para niños compatibles abajo.
- Para usar esté producto con su asiento infantil para auto, el niño siempre debe estar asegurado en el asiento con los cinturones de seguridad.
- Para asegurarse que el asiento infantil de auto este bien instalado en la carriola asegure que:
  - Se encuentre de frente a la persona empujando la carriola.
  - Este apretado a segurado a la carriola con los cinturones rojos de seguridad.
- Si su asiento infantil no se encuentra bien asegurado a la base o si tiene alguna duda sobre el ensamblaje o uso del portaasientos, NO USE ESTE PRODUCTO. Llame a Kolcraft al 1-800-453-7673.
- Transporte únicamente niños del tamaño y peso límite especificados en su asiento infantil, como se describe en el manual de instrucciones de su fabricante.

#### • LOS SIGUIENTES ASIENTOS DE AUTO PARA NIÑO PUEDEN SER USADO EN ADAPTADOR DEL ASIENTO DE COCHE:


- •Britax® Companion
- •Graco® Snug Ride™ Series
- Graco<sup>®</sup> Safe Seat<sup>™</sup>
- •Chicco® Key Fit & Key Fit 30 •Peg Perego® Primo Viaggio SIP
- Si su asiento infantil para auto no es ninguno de los modelos anteriores, NO USE este asiento infantil para auto en la parte trasera de esta carriola. Otros modelos de asientos de auto no se ajustarán correctamente y pueden causar lesiones graves a su niño.

Britax®, Chicco®, Graco®, and Peg Perego® son marcas registradas de sus respectivos dueños. No están asociados con Kolcraft<sup>®</sup> Enterprises, Inc. y no existe ninguna aprobación implícita.



#### Cómo ensamblar su carriola

#### Para abrir la carriola

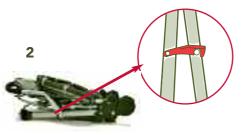

- Remueva cualquier inserción de cartón o plástico puesto para proteger el producto durante el envío.
- 2 Suelte el seguro.
- 3 Despliegue la carriola como se indica. Cerciórese de que ambos seguros entren en su sitio.

#### Para ensamblar las ruedas traseras




- Quite y deseche el plástico protector de los extremos del eje trasero. Ubique la carriola en el piso con el asiento posicionado hacia abajo.
- Coloque el eje trasero en la posición que se muestra, con las palancas del freno orientadas hacia el mango de la carriola.
- Coloque ambos frenos en los tubos traseros simultáneamente, hasta que los botones con resortes queden asegurados en su sitio.



**NOTA:** Asegúrese de que los botones con muelle salen a través del marco.

**PRECAUCIÓN:** Si los botones con muelle No salen, el ensamblaje de la rueda frontal se puede caer durante el uso.

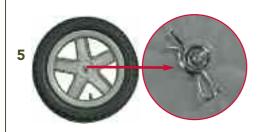

- Deslize la rueda sobre el eje. Deslize la arandela sobre el eje.
- 5 Ajuste la parte derecha del pasador por el agujero del eje, como se muestra.
- Alinée las lengüetas de cada uno de los tapones protectores con las ranuras de la rueda y presione hasta que queden bien asegurados.
- **7** Repita estos mismos pasos en el otro lado.

#### Para ensamblar la rueda delantera

Ponga la carriola hacia atrás sobre el mango.




Alinée y presione el ensamblaje de la rueda frontal sobre el marco. Puede que tenga que presionar ligeramente los botones con muelles mientras está ensamblando los tubos.


**NOTA:** Si el botón accionado por resorte queda fuera de lugar, con las pinzas coloque nuevamente el botón en el orificio.


**NOTA:** Asegúrese de que los botones con muelle salen a través del marco.

**PRECAUCIÓN:** Si los botones con muelle No salen, el ensamblaje de la rueda frontal se puede caer durante el uso.


Asegure el ensamblaje de la rueda frontal a los tubos del marco frontal usando tornilloes de 1". Los tornillos deben estar alineados en los 2 agujeros más cercanos a los botones con muelle. Asegúrelos en ambos lados con un destornillador Phillips.

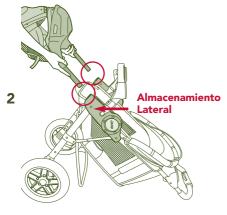

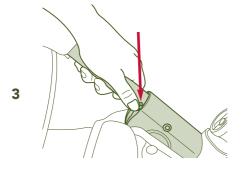


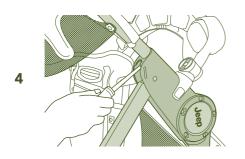

#### Para Anexar la Rueda Frontal

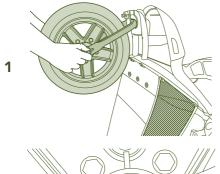

Descarte la barra protectora de plástico en el extremo de la horquilla de la carriola. Alinee el eje de la rueda con los recortes de la horquilla de la rueda delantera. Podría necesitar aflojar las tuercas en ambos extremos del eje para darle lugar a la horquilla de la rueda frontal.

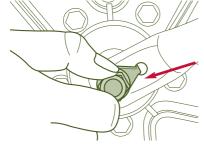


2

2

Asegúrese de que la lengüeta ubicada sobre la arandela en forma de lágrima esté alineada con el orificio de la horquilla frontal como se muestra. Ajuste la tuerca con la llave. Repita el mismo procedimiento con el otro lado.

## Para Anexar el Canasto de Almacenamiento

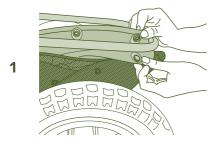

Asegure la sección posterior del canasto de género para almacenar abrochando el canasto alrededor del tubo de carga.



Abroche la correa de velcro, ubicada al costado del canasto de almacenamiento, al caño del asiento. Repita el mismo procedimiento con el lado opuesto.

## Instalación de las alforjas (modelos selectos)

1

## **A**ADVERTENCIA

NO ponga más de 1,13 kg (2,5 libras) de peso en cada alforja.

- Para instalar las alforjas, pase las cintas de Velcro a través de la ranura de la carcasa de plástico.
- Asegure el otro lado de la bolsa de carga al tubo de soporte vertical con las correas de velcro.

## Para instalar la charola

1




3



- Alinee los pasadores de la bandeja con recipientes sobre la carcaza lateral plástica.
- Empuje hasta que quede bien ajustado y firme.
- Repita los pasos en el segundo lado.

### Para instalar las pilas en juguetes electrónicos (modelos selectos)

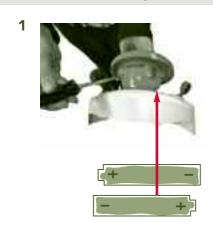

- Para insertar las pilas, use un destornillador con punta de cruz para quitar la tapa del compartimiento de pilas. Insertar las pilas como se ve en el dibujo. Requiere 2 "AA" pilas (No Incluídas). Vuelva asegurar la tapa.
- Girar el botón de encendido a 'l' para ejecutar los sonidos. Para apagar, mueva el botón a 'O'.

**PRECAUCIÓN:** No mezclar pilas nuevas y viejas. No mezclar pilas alkalinas, estándar (carbon-zinc) o recargables (níquel-cadmio) Las pilas deben sacarse antes de guardar este producto por largo timepo.


### Para agregar juguetes (modelos selectos)



Coloque los juguetes de manera que queden de cara al niño en el cochecito.



Alinee las lengüetas posteriores del juguete con las ranuras en la bandeja del niño.

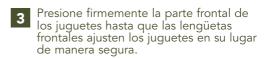








#### Para instalar las pilas en la charola para adultos iBaby™ (modelos selectos)

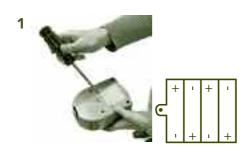

Requiere 4 Pilas "AAA" (No Incluídas).

- Use un destornillador phillips para desatornillar la puerta de la batería.
- 2 Sitúe las baterías en el compartimiento como se muestra.
- Atornille de nuevo la portezuela de las baterías y sitúe la espuma.

#### Para instalar la charola para adultos



## ADVERTENCIA

NO ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en esta charola para evitar volcaduras. NO coloque liquidos calientes en esta charola. Los líquidos calientes pueden guemar a su niño.

Alinée los hoyos de la charola con los postes del mango y asegúrela.

PARA DESMONTAR LA CHAROLA, tire hacia arriba y hacia afuera a ambos lados de la charola. Puede lavarse en lavadora de platos.

#### Para situar la charola para adultos *iBaby*™ (modelos selectos)



2




## ADVERTENCIA

- Si el volumen está demasiado alto, puede dañar los oídos de su bebé. Cuando conecte la música, ajuste el volumen gradualmente hasta un nivel confortable, de manera que su bebé no se asuste.
- No coloque liquidos calientes en esta charola liquidos calientes pueden quemar a su niño.
  - Para instalar el dispositivo iBaby™ sobre el compartimiento del centro de iBaby™ Charola para adultos, empuje hacia abajo hasta abrochar a presión.
  - Para quitar iBaby™ con una sola mano, mantenga presionado el botón en la parte posterior del dispositivo y levante el dispositivo hacia arriba con la otra mano.

#### Cómo usar su nuevo carriola correctamente

#### Para usar los frenos

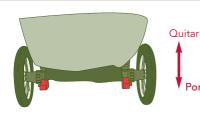

PARA PONER EL FRENO: Presione la barra del freno una vez hacia abajo para frenar las ruedas.

**TEST:** Empuje la carriola levemente para asegurarse que los frenos están activados.

PARA QUITAR EL FRENO: Eleve la barra del freno.

### Para asegurar al niño en la carriola

## ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cinturónes. No utilice el producto sin un arnés de sujección de 5 puntos. Si remueve los ajustes de los hombros, el niño no estará adecuadamente sujeto.

- Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.
- 2 Siente al niño en la carriola.
- Abroche las cintas de los hombros al cinturón.
- Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para segurar el niño.
- Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.
- Para un ajuste apropiado, ajuste las cintas de los hombros y el cinturón como se muestra en el dibujo.








Ajuste con segurida el sistema de cinturones

## Almacenaje restringido de silla para autos

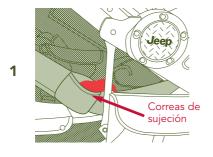

Los cinturones de seguridad son rojos y se encuentran en los bolsillos pequeños de cada lado del asiento para auto.

**PRECAUCIÓN:** Cuando no se usen, guarde los cinturones rojos de seguridad en los bolsillos. Si no los guarda puede haber peligro de estrangulación

Correas de sujeción

#### Para instalar la silla para autos.

Abajo hay una lista de los asientos para auto que se ajustan en Jeep<sub>®</sub> Liberty 3-Wheel Stroller. Si su asiento infantil para auto no es ninguno de los modelos anteriores, NO USE este asiento infantil para auto en la parte trasera de esta carriola. Otros modelos de asientos de auto no se ajustarán correctamente y pueden causar lesiones graves a su niño.


- •Britax® Companion®
- •Chicco® Key Fit & Key Fit 30
- •Graco® Snug Ride™ Series
- •Graco<sup>®</sup> Safe Seat<sup>™</sup>
- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP





- Recline primero el asiento y empuje la sombrilla hacia atrás.
- 2 Coloque el asiento de auto en el areá del asiento de la carriola de forma que el niño esté de frente al mango de la carriola. Asegure que el asiento de auto esté descansando contra la charola y que se encuentre nivelado. La cabeza de su niño debe estar un poco más alta que las rodillas. No permita que el asiento del bebé para automóviles quede encima de la bandeja.

NOTA: puede que su asiento infantil para auto tenga un indicador de nivel. No es necesario utilizarlo con esta carriola y el indicador puede estar fuera del área recomendada. El indicador de nivel se utiliza mientras el asiento infantil para auto está en un automóvil.

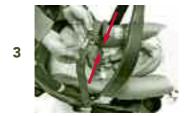



- Pase los tirantes ROJOS del asiento infantil de auto por los clips de la parte superior del asiento de auto. NOTA: Peg Perego no tiene clips. Asegure el cinturón sobre el punto más bajo del asiento de auto.
- Apriete el cinturón lo más fuerte posible para asegurar el asiento de auto (vea la sección PARA ASEGURAR AL NIÑO EN EL ASIENTO PORTATIL). Abroche la hebilla.
- Para asegurar que su asiento de auto está bien instalado, jale el asiento de auto hacia arriba por la base, cerca de los pies del niño. El asiento no debe tener más de ¼ de pulgada (½ cm.) de juego. Si se afloja, repita el paso 3. NO USE este producto con su asiento de auto para niño si tiene más de ½ cm. de juego. Una mala instalación puede causar lesiones serias y hasta la muerte.


## Para asegurar el asiento infantil








Para abrochar los cinturones del asiento de auto, abrá el lazo del cinturón de ajuste. Ajuste el cinturón hasta que las hebillas casi se toquen.

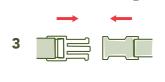

Estire de la lengueta del final de ajuste en el cinturón para ajutarla. Estire de las hebillas para asegurar.

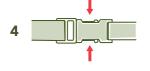

Para desabrochar la hebilla del cinturón del asiento, presione las lengüetas.

#### Para reclinar el asiento

## **AADVERTENCIA**


Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento con el niño adentro. Para evitar lastimar la cabeza de su niño, cuando use la carriola en posición reclinada, siempre mantenga el toldo abrochado al respaldo del asiento.





- Para reclinar el asiento, suelte el cinturón.
- 2 Para subir el asiento, apriete el cinturón.

## Para asegurar la rueda giratoria

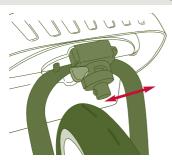

- ASEGURAR LA RUEDA: Ajuste la rueda delantera para que quede recta y el seguro quede hacia adelante. Empuje el seguro hacia la derecha.
- **2 LIBERAR LA RUEDA:** Empuje el seguro hacia la izquierda.

**NOTA:** En las superficies ásperas, asegure la rueda para mantenerla recta. En las superficies lisas, libérelas para que pueda girar.

### Para hacer funcionar el iBaby™ (modelos selectos)





- Conecte el enchufe al tomacomiente de los auriculares de su sistema de audio personal (iPod®\*\* o reproductor de MP3).
- Encienda iBalby<sup>™</sup> localizando el botón de encendido como se muestra. Una luz roja indicará que está encendido. Asegúrese de apagar la unidad después de haberla utilizado para no agotar las baterías.
- Para evitar asustar al niño, ajuste el volumen de su sistema personal de sonido a su nivel más bajo. Conecte su sistema personal de sonido y aumente lentamente el volumen a un nivel de escucha cómodo para usted y su niño.

NOTA: Si el sonido se corta o suena distorsionado, compruebe el nivel de las baterías de su sistema de sonido personal. Si los niveles de las baterías son normales pero el sonido continúa distorsionado, cambie las baterías de iBaby™. NO deje iBaby™ en un automovil caliente o fuera en la Iluvia. Para uso con iPhone™ un adaptador separado se puede comprar con un minorista de Apple.


## Para ajustar la altura de las cintas de los hombros




NOTA: Para que estén ajustadas de forma adecuada, las sujeciones deben estar en, o por debajo, del hombro del niño. Ajuste las sujeciones a una posición más alta a medida que su hijo crece.




- Para reajustar las restricciones de los hombros, afloje la cinta del hombro desde la cinta de la cintura. Quite el acolchado de género para hombros.
- Alimente y empuje la hebilla hacia atrás a través de la ranura que se está usando actualmente.

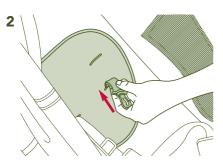


En la parte posterior de la silla localice la ranura para lograr una posición más elevada y empuje la hebilla a través de la ranura como se muestra. Repita el mismo procedimiento con el segundo lado.

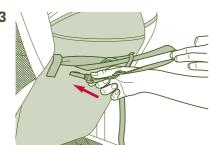

Reubique el acolchado de género para hombros y reanexe la cinta del hombro a la cinta de la cintura.

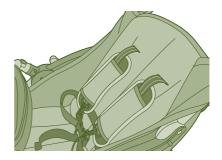

#### Para doblar a carriola

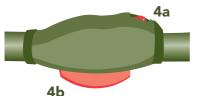






- **2** Recline el asiento completamente.
- 3 Cierre el toldo.
- (A) Mantenga oprimido el botón rojo con el dedo pulgar para destrabar la posición (B) y luego empuje la palanca roja en el mango para doblar la carriola.



**NOTA:** Si el mecanismo para plegar con una sola mano no funciona adecuadamente, alce los pestillos en el marco para plegarla.





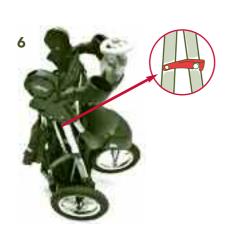

#### Cuidado & Manteniniento

- Utilice un lubricante ligero con silicona o grafito para que su carriola se deslice suavemente y para evitar que las ruedas rechinen. Es importante el aceitar eje y las ruedas.
- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.
- \*\*iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc. no están associadas con Kolcraft® Enterprises, Inc. o Jeep<sub>®</sub> y no debe suponerse que han aprobado el producto.

#### Garantía limitada

Jeep<sub>®</sub> es una marca registrada de Chrysler LLC y es utilizada, bajo licencia por Kolcraft<sup>®</sup>. © Chrysler LLC 2009.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REME-DIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLIC-ABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envianos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com <u>SITIO DE WEB DE HACER VOLVER</u>: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

#### Tarjeta de registro personal

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se pude volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola o cocido en la parte posterior del asiento.

#### Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a: Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department 10832 NC Highway 211East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax: 910-944-3490

correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

|                       | Diríjase a la página 51 para ver<br>una lista de piezas de repuesto |
|-----------------------|---|
| Fecha de fabricación: |   |
| Fecha de compra:      |   |

# **▲**MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture de sécurité. La sécurité de votre enfant dépend de vous. Suivez ces instructions afin d'utiliser la poussette convenablement. N'UTILISER LA POUSSETTE QU'APRES AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

## Comment garantir la sécurité de votre enfant avec cette poussette

Doit être assemblé par un adulte.

- NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS LA POUSSETTE. Les accidents arrivent vite lorsque vous avez le dos tourné. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la poussette, même s'il dort. Ne pas utiliser ce produit comm un lit. L'enfant risque de s'asphyxier avec les coussins et de s'étrangler avec les attaches.
- Toujours attacher l'enfant pour éviter qu'il ne se lève et ne tombe de la poussette. N'utilisez pas ce produit sans le Harnais Complet de Maintien cinq points. Le fait de retirer les courroies d'épaules ne servira pas à maintenir suffisamment l'enfant.
- Toujours s'assurer de la stabilité de la poussette avant d'autoriser l'enfant à y monter ou à en descendre. Cela évitera à la poussette de basculer et de tomber, et de blesser l'enfant.
- N'utilisez cette poussette qu'avec des enfants pesant moins de 18,1 kg (40 livres) ou mesurant moins de 40 pouces (1 mètre) et dont la tête repose sous la fin du dossier de siège. L'utilisation par des enfants dépassant ce poids peut endommager la poussette et créer dedangereux risques de déséquilibre.
- N'utiliser cette poussette que quand l'enfant sait rester assis sans qu'on l'aide ou ne l'utiliser qu'en position inclinée
- Toujours verrouiller les roues lorsque la poussette est immobilisée, particulièrement lorsqu'elle se trouve en pente. Cela évitera de perdre le contrôle de la poussette.
- Toujours attacher la capote au dos du siège lorsque la poussette est utilisée en position inclinée.

## Que faut-il éviter avec cette poussette

- Toujours équilibrer le poids de la poussette de façon égale. Pour éviter qu la poussette ne devienne instable ou ne bascule:
  - Ne pas placer de paquets ou autre chose de ce genre sur la capote, le siége ou autour de la poignée de la poussette.
  - Ne pas mettre plus de 4,54 kg (soit 10 livres) dans le panier.
  - Ne pas mettre de 1,13 kg (soit 2,5 livres) dans chaque sacoche (modèles sélectionnés).
  - Ne pas mettre plus de 1,36 kg (soit 3 livres) dans le Plateau avant
  - Ne pas permettre aux enfants de jouer avec la poussette ou de se suspendre à la poignée.

- Ne jamais utiliser cette poussette dans un escalier ou un escalier roulant.
- Ne pas soulever par le plateau ou en tirant sur les jouets.
- Veillez à tenir les enfants éloignés de toute pièce mobile quand vous réglez a poussette, afin d'éviter qu'ils ne se blessent.
- NE PAS UTILISER CETTE POUSSETTE LORSQUE VOUS FAITES VOS EXERCICES! Ne pas utiliser lorsque vous courrez, faites du jogging, du patin en ligne ou toutes autres activités athlétiques.
- Ne mettez pas l'enfant dans un panier.
- Les réflecteurs sont installés uniquement pour fins décoratives.
- Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, faire attention au moment de déplier ou de plier la poussette.
- Cet article peut se déstabiliser en cas d'utilisation d'un sac autre que celui recommandé par le fabricant.
- Ne pas laisser les enfants monter dans la poussette sans surveillance. Elle risque de basculer et d'entraîner des accidents.
- Garder les pneus à une pression recommandée de 30 p.s.i. (210 kPa) (modèles sélectionnés).
- N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant. Si vous avez une crevaison, utilisez une trousse de réparation de pneu de bicyclette ordinaire ou apportez le pneu dégonflé à une boutique de cyclisme. (modèles sélectionnés)

## Comment utiliser cette poussette avec le siège d'auto de votre bébé

- POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES CAUSÉES PAR UNE CHUTE:
- N'utiliser ce produit qu'avec certains sièges auto nourrissons. Voir ci-dessous la liste des sièges auto compatibles.
- Lorsque vous utilisez cet article avec le siège d'auto, votre bébé doit toujours être attaché avec les bretelles de sûreté du siège d'auto.
- Pour s'assurer que le siège auto nourrissons est bien en place, s'assurer qu'il:
  - Fait face à la personne poussant la poussette.
  - Bien fixé à la poussette avec les ceintures de sécurité.
- Si à quelque moment que ce soit votre siège auto nourrisson n'est pas bien attaché à la poussette, ou si vous avez des questions sur le montage ou l'utilisation de la poussette, NE PAS UTILISER ce produit. Appeler Kolkraft au 1-800-453-7673.
- Ne transporter que des nourrissons satisfaisants aux limitations de taille et de poids de votre siège auto nourrisson, stipulées dans le manuel d'instruction fourni par le fabricant du siège auto.

## • LES SIÈGES AUTO BÉBÉ SUIVANTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC L'ADAPTATEUR POUR SIÈGE AUTO:


- •Britax® Companion
- •Graco® Snug Ride™ Series
- Graco<sup>®</sup> Safe Seat<sup>™</sup>
- •Chicco® Key Fit & Key Fit 30 •Peg Perego® Primo Viaggio SIP
- Si le modèle de siège d'auto de votre bébé ne figure pas sur la liste, NE PAS l'utiliser avec cette poussette. Tout autre modèle de siège d'auto pour bébé ne serait pas totalement conforme et pourrait causer des blessures graves à votre bébé.

Britax®, Chicco®, Graco®, et Peg Perego® sont des margues déposées appartenant à leur propriétaire respectif. Elles ne sont pas associées à Kolcraft® Enterprises, Inc. et aucun accord n'est impliqué de leur part.



### Comment assembler votre poussette

### Pour déplier la poussette

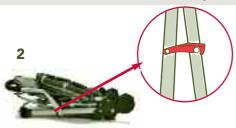

- 1 Enlever les morceaux de carton ou les attaches en plastique utilisés pour protéger le produit pendant l'expédition.
- 2 Dégrafer l'attache latérale de verrouillage.
- Déplier, en vérifiant que les verrous latéraux s'enclenchent bien de chaque côté.

#### Pour assembler les roues arrière




- Retirer et jeter l'embout de protection en plastique des extrémités de l'assemblage de l'essieu arrière.
  Déposez le transporteur sur le plancher, le siège faisant face au sol.
- Positionner l'essieu arrière selon le schéma indiqué, de façon à ce que les leviers du mécanisme de freinage soient tournés en direction de la poignée de la poussette.
- Insérer les deux mécanismes de freinage dans les tiges arrière en même temps jusqu'à l'enclenchement des boutons à ressort.
- Coucher la poussette sur le côté. Faire glisser la roue dans l'essieu.
- Appuyer sur la roue jusqu'à émission d'un clic. Tirer sur la roue pour s'assurer qu'elle est correctement mise en place.



- Si la roue se détache, pousser de nouveau la roue dans l'axe, tout en appuyant sur les papillons en métal en même temps. S'assurer que la roue est bien en place.
- **7** Renouveler cette opération pour l'autre côté.


### Assemblage de la roue avant

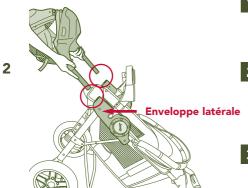

Basculer la poussette sur la poignée.

Placez les pièces de la roue avant sur les tubes du cadre avant.


Alignez et poussez les pièces de la roue avant sur le cadre. Il vous faudra sans doute enfoncer légèrement les boutons à ressort tandis que vous assemblez les tubes.

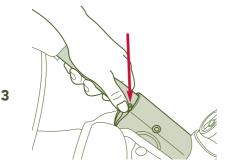

**REMARQUE:** Si le bouton à ressort se déplace, faites passer le bouton dans le trou à l'aide d'une paire de pince.


**REMARQUE:** Assurez-vous que les boutons à ressort passent à travers le cadre.


**ATTENTION:** Si les boutons à ressort NE PASSENT pas à travers le trou, les pièces de la roue avant risquent de se désamorcer à l'usage.

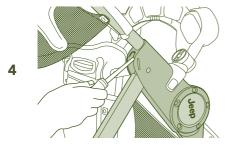

A À l'aide de vis de 1", fixez les Pièces de la Roue Avant aux tubes du cadre avant. Les vis de 1" devraient s'aligner dans les 2 trous à proximité des boutons à ressort. Fixez en place des deux côtés à l'aide d'un tournevis Phillips.

#### Fixation de la roue avant

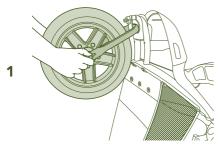

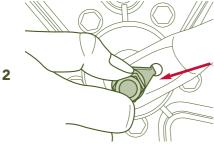

- Jetez au rebut la barre de protection en plastique située à l'extrémité de la fourche de la poussette. Alignez l'essieu de la roue avant sur les découpes dans la fourche de la roue avant Vous devrez sans doute desserrer les écrous aux deux extrémités de l'essieu pour laisser de la place pour la fourche de la roue avant.
- Assurez-vous que le tirant sur la rondelle en forme de larme est aligné au-dessus du trou sur la fourche avant comme illustré. Resserrez l'écrou avec une clé. Répéter l'opération pour l'autre côté.

## Fixation du panier de rangement



Fixez solidement la partie arrière du panier de rangement en tissu en mettant de la pression sur le panier autour du tube de chargement.



2

Fixez la courroie de velcro située sur le côté du panier de rangement au tube de siège. Répétez l'opération l'autre côté.

#### Pour attacher les sacoches (modèles sélectionnés)



## **▲** MISE EN GARDE

**NE PAS** mettre plus de 1,13 kg (soit 2.5 livres) dans chaque sacoche.


- Pour attacher les sacoches, attachez et fixez une extrémité de la bande velcro à travers la fente sur la structure de plastique.
- Fixez solidement l'autre côté du sac de transport au tube-support vertical à l'aide des sangles de velcro.

## Pour installer le plateau





Alignez les montants du plateau aux socles des logements latéraux en plastique.

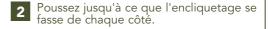


3



Renouveler cette opération pour l'autre côte.

#### Pour installer des piles dans les jouets électroniques (modèles sélectionnés)

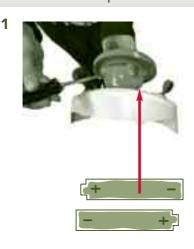

- Pour insérer des piles, utiliser un tournevis cruciforme pour détacher le couvercle des piles. Insérer les piles comme indiqué. Fonctionne avec 2 piles "AA" (non comprises). Bien fermer le boîtier.
- Tourner le bouton en position 'l' pour faire jouer de la musique. Pour 'eteindre, faire passer le bouton en position 'O'.

ATTENTION: Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. Ne pas mélanger des piles alcaline, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickelcadmium). Enlever les piles avant de ranger le produit pour une longue durée.

## Pour attacher des jouets (modèles sélectionnés)

2



- Placer les jouets pour qu'ils soient face à l'enfant dans la poussette.
- Alignez les tirants à l'arrière du jouet aux fentes sur le plateau de l'enfant.



- Appuyer fermement sur l'avant des jouets pour mettre les languettes bien en place.
- Pour enlever les jouets du plateau, appuyer sur les languettes avant pour relâcher les languettes et tirer sur les jouets.

#### Installation des piles dans le plateau-parent *iBaby*™ (modèles sélectionnés)

1

Exige des piles 4 "AAA" (Non Comprises).

- À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez la petite trappe de pile.
- Disposez les piles à l'intérieur du compartiment comme illustré.
- Vissez la trappe de pile de nouveau sur l'unité et replacez la mousse.

#### Pour attacher le plateau de l'adulte



## **A**MISE EN GARDE

**NE PAS** y placer plus de 1,36 kg (soit 3 livres) pour eviter qu'il ne se renverse! **NE JAMAIS** poser de liquides chauds sur le plateau. Ceux-ci peuvent bruler votre enfant.

Aligner les perforations du plateau avec les tiges situées à proximité de la poignée et enclencher.

**POUR L'ENLEVER**: aire glisser chaque côté du plateau vers le haut. Pour le nettoyer, le mettre dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

#### Fixer le plateau-parent iBaby<sup>™</sup> (modèles sélectionnés)



2

## A MISE EN GARDE

- Les sons forts peuvent endommager l'ouie de votre enfant. En allumant l'appareil de musique, ajustez graduellement le volume à une écoute agréable pour éviter de surprendre l'enfant.
- Ne placez aucun liquide chaud sur ce plateau. Les liquides chauds peuvent causer des brûlures à votre enfant.
  - Pour fixer l'appareil iBaby™, alignez les trous du plateau aux montants sur la poignée et fixez-le en place.
  - Pour retirer l'appareil iBaby™, remontez chaque côté vers le haut et faites-le sortir.

### Instructions pour une utilisation correcte de votre nouvelle poussette

#### Pour utiliser les freins





- 1 VERROUILLER LE FREIN: Où que vous soyez, appuyer sur la barre de frein 1-coup pour bloquer les roues.
  - **TEST:** Pousser légèrement la poussette pour s'assurer que les freins fonctionnent.
- **DEVERROUILLER LE FREIN:** Soulever la barre de frein pour relâcher.

### Pour attacher l'enfant dans la poussette



3




Pour eviter que l'enfant ne se blesse grievement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture. N'utilisez pas ce produit sans le Harnais Complet de maintien cinq points. Le fait de retirer les courroies d'épaules ne servira pas à maintenir suffisamment l'enfant.

- 1 Verrouiller les deux freins à pied pour éviter de perdre le contrôle de la poussette.
- Placer l'enfant dans la poussette.
- Fixer les sangles passant aux épaules à la ceinture (à la taille).
- Pour fermer les boucles de la ceinture de sécurité, les attacher ensemble. S'assurer que les deux boucles sont bien fermées pour garantir la sécurité de l'enfant.
- Pour libérer les boucles de la ceinture de sécurité appuyer sur les attaches.
- Pour un bon réglage, ajuster les sangles passant aux épaules et la ceinture, selon le schéma si-contre





## Rangement du harnais de siège auto

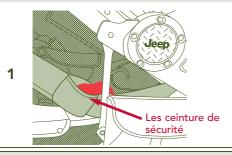

Les ceintures de sécurité pour le siège auto nourrisson sont rouges et se trouvent dans les petites poches de chaque côté du siège.

ATTENTION: Lorsque vous n'utilisez pas les ceintures de sécurité du siège auto, les ranger dans la poche. En ne les rangeant pas, vous exposez votre enfant à un risque de strangulation.


#### Installation du siège auto


Vous trouverez ci-dessous une liste de sièges auto qui s'ajustent au transporteur à trois roues du Jeep Liberty. Si le modèle de siège d'auto de votre bébé ne figure pas sur la liste, NE PAS l'utiliser avec cette poussette. Tout autre modèle de siège d'auto pour bébé ne serait pas totalement conforme et pourrait causer des blessures graves à votre bébé.

- •Britax® Companion®
- •Chicco® Key Fit & Key Fit 30
- •Graco® Snug Ride™ Series
- Graco<sup>®</sup> Safe Seat<sup>™</sup>
- •Peg Pérego® Primo Viaggio SIP





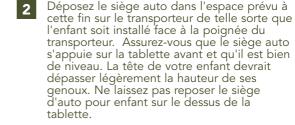


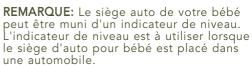




**REMARQUE:** Certains sièges auto bébé ne sont pas munis d'agrafes. Fixez la ceinture au-dessus du niveau le plus bas du siège auto.



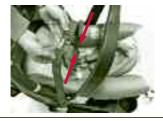

4

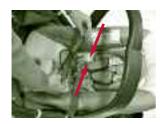

- Serrer la ceinture au maximum pour attacher le siège auto (voir la section POUR SÉCURISER LE SIÈGE AUTO NOURRISSON). Fermer la boucle.
- Pour vous assurer que votre siège auto est bien en place, tirer sur la base du siège, aux pieds de l'enfant. Le siège ne doit pas bouger de plus d'un 1/2 cm. S'il se désserre, répéter l'étape 3. NE PAS utiliser ce produit avec le siège auto si celui-ci bouge de plus d'1/2 cm. Une mauvaise installation risque d'entraîner des blessures ou un accident mortel.

### Fixation du siège auto bébé








Pour fixer les ceintures de maintien du siège auto, ouvrez la loupe de la ceinture de maintien. Ajustez la ceinture jusqu'à ce que les boucles viennent presque à se toucher.



Tirez sur le tirant à l'extrémité de la ceinture de maintien pour la tenir en place. Poussez les boucles l'une dans l'autre pour les fixer solidement.

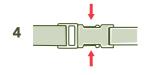

Pour défaire la courroie de maintien, appuyez sur les tirants.

#### Pour incliner le siege

## ▲ MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, ne pas incliner le siège lorsque l'enfant est dans la poussette. Pour eviter que l'enfant ne se coince la tete, toujours attacher la capote au dos du siège lorsque la poussette est utilisée en position inclinée.





- Pour incliner le siège, désserrer la ceinture.
- 2 Pour le remonter, serrer la ceinture.

### Actionner le blocage de roue orientable



- VERROUILLAGE PIVOT AVANT: Centrer la roue avant pour qu'elle soit droite et dirigée vers l'avant. Pousser le verrou vers la droite.
- **DÉVERROUILLAGE PIVOT AVANT**: Pousser le verrou vers la gauche.

**REMARQUE**: Sur surface inégale, verrouiller la roue pour la garder droite. Sur des surfaces plates, déverrouiller pour libérer la roue pivotante.

#### Fonctionnement du système de son iBaby™ (modèles sélectionnés)






- 1 Branchez la fiche à la prise pour écouteurs de votre système de son personnel (iPod®\*\* ou lecteur MP3).
- Mettez le système iBaby™ en marche au moyen du bouton d'allumage comme illustré.
- Pour éviter de surprendre votre enfant, ajustez le volume de votre chaîne audio personnelle à son plus bas volume. Allumez votre chaîne audio personnelle et augmentez le volume doucementpour obtenir une écoute acceptable tant pour l'enfant que pour vous.

**REMARQUE:** Si le son est coupé ou devient déformé, examinez le niveau de fonctionnement des piles de votre chaîne audio personnelle. Si le niveau de fonctionnement des piles est correct et que le son demeure coupé, remplacez les piles du système *iBaby*™. Pour utiliser ce système avec le iPhone™, vous pouvez vous procurer une prise chez tout détaillant Apple.


## Pour ajuster la hauteur des sangles passant aux épaules

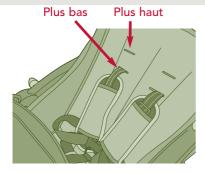


**REMARQUE**: Pour un ajustement sécuritaire, les sangles doivent être placées au niveau des épaules de l'enfant ou en dessous. Ajuster les sangles vers le haut au fur et à mesure que l'enfant grandit.




- Pour ajuster à nouveau les sangles de maintien d'épaule, débouclez la sangle d'épaule de la bride de maintien à la taille. Retirez le manchon d'épaule en tissu.
- 2 Entrainez et poussez à nouveau la boucle à travers la fente actuelle.

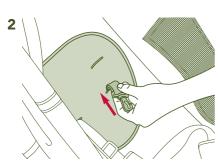


Repérez la fente de réglage en position élevée située à l'arrière du siège; poussez la boucle à travers la fente comme illustré. Répétez l'opération l'autre côté.

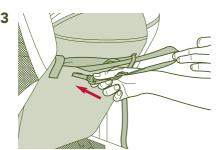

Replacez le manchon d'épaule en tissu et attachez à nouveau la sangle d'épaule à la courroie de la taille.

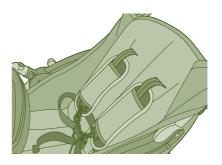

## Pour plier la poussette

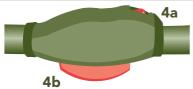





- 1 Verrouiller les freins.
- 2 Incliner le siège.
- **3** Rabattre la capote.
- (A) Appuyer du pouce sur le bouton rouge et vers la gauche pour déverrouiller la position de la poussette ensuite, (B) serrer le grand levier rouge monté sur la poignée pour plier la poussette.

**REMARQUE**: Si le mécanisme de pliage à une main ne fonctionne pas convenablement, tirer sur les attaches latérales de verrouillage situées sur le châssis pour plier.

- Pousser la poussette vers le bas pour la plier.
- 6 Accrocher l'attache de verrouillage.

#### **Entretien & Nettoyage**

- Pour prolonger le bon fonctionnement de votre poussette et éviter des grincements de roues, utiliser un lubrifiant à base de silicone ou de graphite léger. Il est important d'huiler l'essieu et l'assemblage des roues.
- Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon humide et les essuyer.
- Nettoyer le tissu ou les parties en vinyle avec un détergent doux et une solution aqueuse.
- Sécher la poussette encore humide à l'aide d'un chiffon non corrosif pour éviter qu'elle ne rouille.
- Ne rien empiler sur la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée; cela pourrait l'endommager.
- Contrôler régulièrement la poussette pour voir si des pièces sont usées, des vis desserrées, ou si le tissu ou la couture sont déchirés.
- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
- \*\*iPod® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc. n'est pas associé à Kolcraft® Enterprises, Inc., ou Jeep<sub>®</sub> et aucune approbation de leur part n'est sous-entendue.

#### Garantie limitée

Jeep<sub>®</sub> est une marque déposée de la Chrysler LLC et est utilisé sous licence par Kolcraft<sup>®</sup>. © Chrysler LLC 2009.

Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft.

COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONS-ABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.

Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour Etats-Unis et le Canada et au1-910-944-9345 en dehors des Etats-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à customerservice@kolcraft.com.

En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.

Pour davantage de renseignements, visitez le site www.kolcraft.com

<u>SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS</u>: GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. Consultez le site www.recall.gov afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

#### Fiche de renseignements personnels

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Nous vous encourageons à noter les renseignements nécessaires dans l'espace prévu à cet effet et à y joindre une copie de votre ticket de caisse. Vous aurez besoin de ces renseignements pour bénéficier du service de garantie.

Vous trouverez le numéro de modèle et la date de fabrication sur un autocollant situé proche du montant arrière ou cousu à l'arrière du siège.

Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à: Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department 10832 NC Highway 211East

Aberdeen, NC 28315

fax: 910-944-3490

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada. Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

## Replacement Parts List / Lista de piezas de repuesto / Liste des pièces de rechange

Circle the Part You Need

Marque con un círculo el repuesto que necesita

Encerclez la pièce dont vous avez besoin

Replacement parts may look slightly different than what is shown below.

Las piezas de recambio se pueden ver ligeramente diferentes de como se muestran abajo.

Les pièces de rechange peuvent différer légèrement des illustrations.



\$11.00
Brake Assembly with Rear Axle
Montaje de freno con eje trasero
Frein avec essieu arrière



\$13.00 Rear Wheel - Air Filled Rueda trasera - aire llenó Roue arrière - l'air a rempli



\$10.00 Front Wheel - Air Filled Rueda delantera - aire llenó Roue avant - l'air a rempli



\$12.00 Footrest Reposapiés Repose-pied



\$12.00 Basic Parent Tray Charola para adultos Plateau de l'adulte



\$13.00 Rear Wheel EVA Rueda trasera EVA Roue arrière EVA



\$10.00 Front Wheel EVA Rueda delantera EVA Roue avant EVA



\$12.00 iBaby™ Parent Tray iBaby™ Charola para adultos iBaby™ Plateau de l'adulte



\$13.00 Front Tray Charola delantera Plateau avant



iBaby™



\$8.00 Cargo Bag Bolsa de carga Sacoche



\$20.00 Electronic Toys Juguetes electrónicos Jouets électroniques



\$10.00 Non Electronic Toys Juguetes no electrónicos Jouets non électroniques

Free / Gratis / Libre Washers, Cotter Pins, Screws & Hub Caps Arandela, pasador, tornillos y tapón del cubo Rondelle, goupilles, vis et chapeau de moyeu

# Replacement Parts Order Form / Formulario para ordenar piezas de repuesto / Formulaire de commande pour pièces de rechange

- Complete the following form. Your model number and date of manufacture must be included on the form to ensure proper replacement parts.
- Complete el siguiente formulario. Debe incluir en el formulario el número de su modelo y fecha de fabricación para asegurarse de que obtenga las piezas de repuesto adecuadas.
- Remplissez le formulaire suivant. Votre numéro de modèle et la date de fabrication doivent être inclus dans le formulaire pour garantir un échange de pièce approprié.

| Model Number - No de modelo - Numéro du modèle   |                         |
|--|-------------------------|
| Date of Manufacture - Fecha de fabricación - Date de fabricatio  | n                       |
| Total:   |                         |
| Shipping & Handling* - Gastos de envío* - Port et manutention* *\$15.00 outside the continental U.S. *U.S. \$15,00 para fuera de continente de EE.UU |                         |
| *\$15 dollars US pour les clients résidant hors de la partie continentale c  | les EU.                 |
| Sales Tax** - Impuestos** - T.V.A. ** :  **NC Residents Only 7%  | <del></del>             |
| **Residentes de North Carolina nomas 7%  |                         |
| ** 7% pour les résidents de la Caroline du Nord uniquement.  |                         |
| Total Due - Total a pagar - Total à régler:  |                         |
| ☐ Check or money order (in US dollar) enclose<br>Cheque o giro adjunto (a nombre de Kolcraft E<br>Chèque ou mandat postal (montant en dollar US) in  | nterprises, Inc.)       |
| ☐ Charge to credit card  Cobrar a la tarjeta de crédito - Débiter cette d ☐ Visa ☐ Mastercard  | arte de crédit          |
| Account# - Cuenta No - N° compte:  |                         |
| <b>3 Digit Security Code</b> - 3 numeros de código de<br>Code de sécurité à 3 chiffres   | e dígito de seguridad - |
| Expiration Date - Fecha de vencimiento - Date o  | d'expiration:           |
| Signature - Firma:   |                         |
| Signature - Firma  |                         |
| <b>Ship to</b> - Enviar a - Destinataire:  |                         |
| Name - Nombre - Nom  |                         |
| Address - Dirección - Adresse  |                         |
| City, State, Zip - Ciudad, Estado, Código postal - Ville, Province,  | Code postal             |
| ( )  |                         |
| Telephone - Teléfono - Téléphone   |                         |
|  |                         |
| Fmail Address - Correo electrónico - Adresse courriel  |                         |